# 5　パソコンの設定

## 5－1　Windows 8の設定

Windows8は、初期設定のままでインターネット接続が可能です。接続できない場合は、下記手順のとおりご確認ください。

### ■接続設定の確認

①チャームを呼び出します。タッチ対応機器であれば右の画面外から内側へ向かって左に指をスライドさせます。マウスで操作する場合は画面の右上または右下へ向かってマウスカーソルを動かします。キーボードのショートカットキーは「Win キー」+「C」です。

②「設定」（歯車）を選択します。

③「コントロールパネル」を選択します。

④「ネットワークの状態とタスクの表示を選択します。

⑤「アダプターの設定の変更」を選択します。

⑥「イーサネット」のアイコンを長押しタッチ、または右クリックして「プロパティ」を選択します。

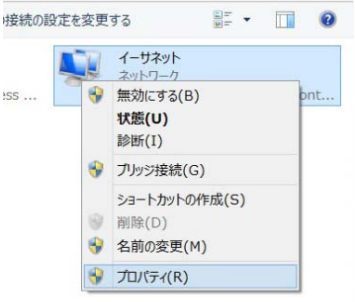

⑦「インターネットプロトコルバージョン４（TCP/IPv4）」をタッチまたはクリックして選択（反転）した状態で、「プロパティ」を選択します。

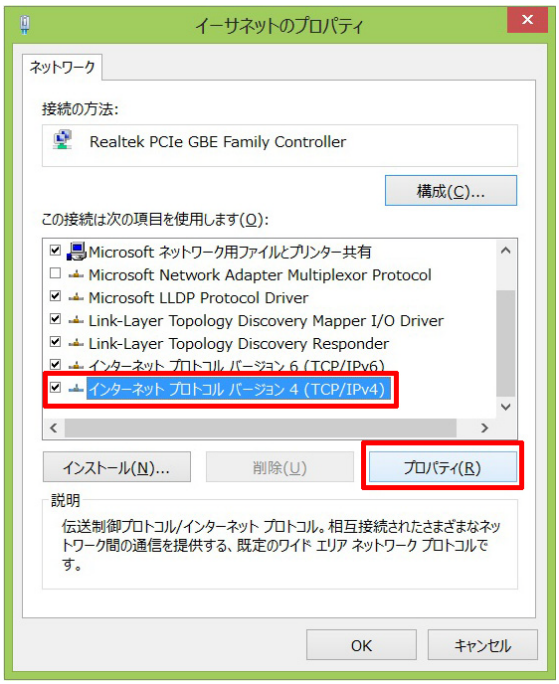


⑧「インターネットプロトコルバージョン４（TCP/IPv4）のプロパティ」で「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

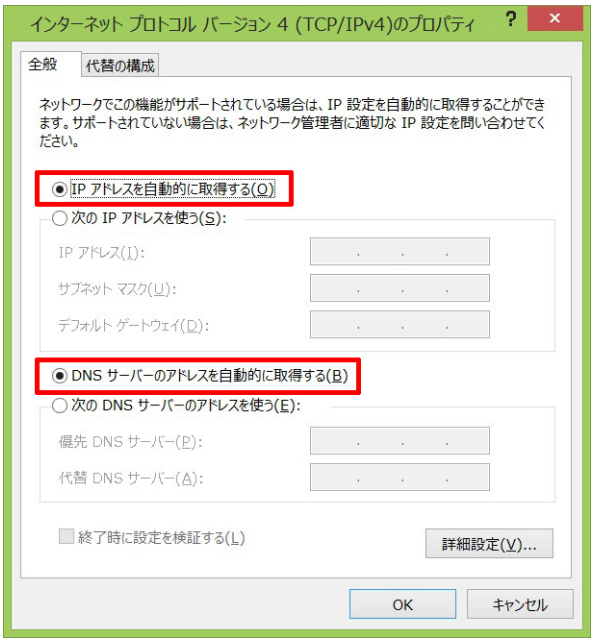


⑨確認後「OK」→「OK」を選択しウインドウを閉じます。

以上で設定の確認は終了です。

## ■接続を確認

①チャームを呼び出して「検索」を選択します。アプリケーションの一覧から「コマンドプロンプト」を選択します。

②黒い画面が表示されたら、半角英数で[ **ipconfig** ]と入力して Enter キーを押して下さい。

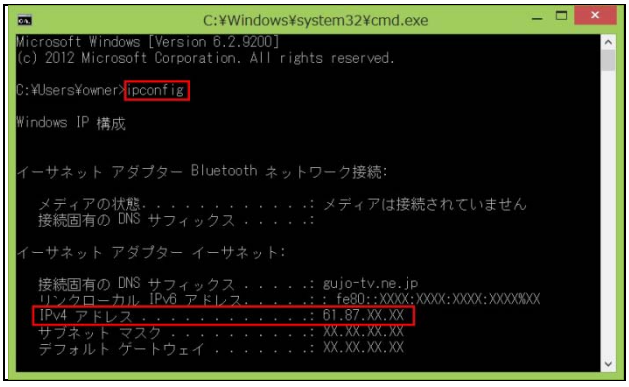


「IPv4 アドレス」に表示されている数字が、[61.87]で始まっていれば正常です。(XX はお客様によって異なります。)ウインドウを閉じて終了です。

◎「192.168.XX.XX」といった表示の場合は、ルータ（無線 LAN）等で接続されています。インターネットに接続できない場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。

◎「0.0.0.0」や「169.XX.XX.XX」といったアドレスが表示される場合は、正常に通信ができていませんので、パソコンの電源を切ってから、P.4 を参考に音声告知端末（ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム）の再起動を行いランプが正常に点灯してから、パソコンの電源を入れてください。

【ワンポイント】
パソコンやルータを買い替えるなどして以前と変更した場合は、そのままでは通信ができません。必ず音声告知端末（ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム）の再起動を行ってください。

# 5－2　Windows 7 の設定

Windows7 は、初期設定のままでインターネット接続が可能です。接続できない場合は、下記手順のとおりご確認ください。

## ■接続設定の確認

①「スタートボタン」から、「コントロールパネル」を開きます。

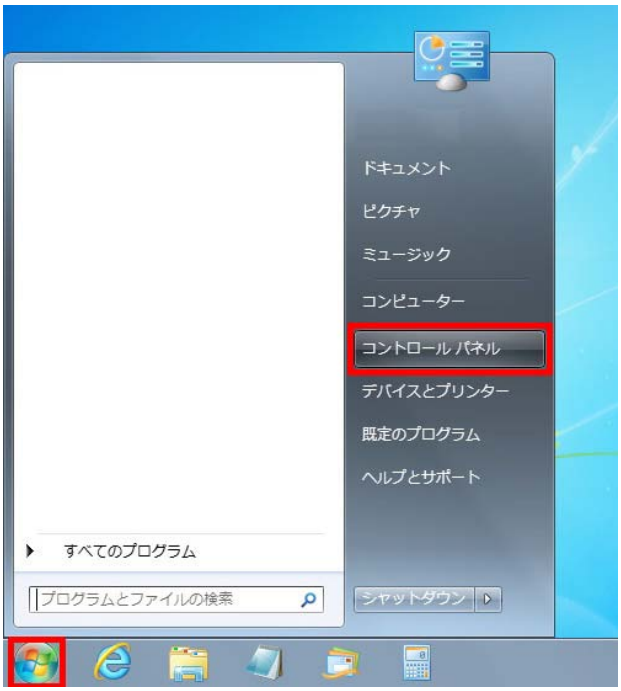


②「ネットワークの状態とタスクの表示」を開きます。

表示が異なる場合は、「ネットワークと共有センター」を開いてください。

③「ローカルエリア接続」を選択します。

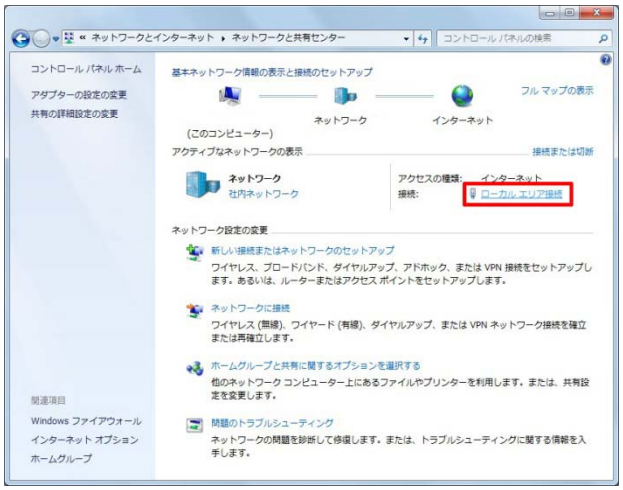


④「ローカルエリア接続の状態」から、「プロパティ」を開きます。

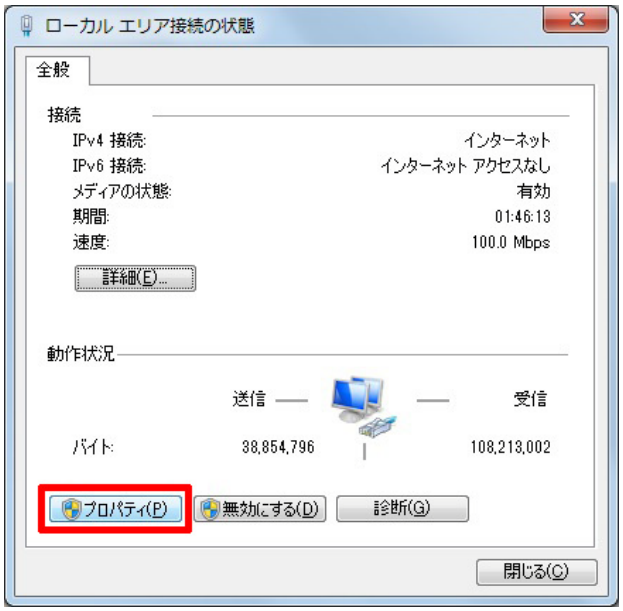

⑤「ローカルエリア接続のプロパティ」から、「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選択（反転）した状態で「プロパティ」を選択します。

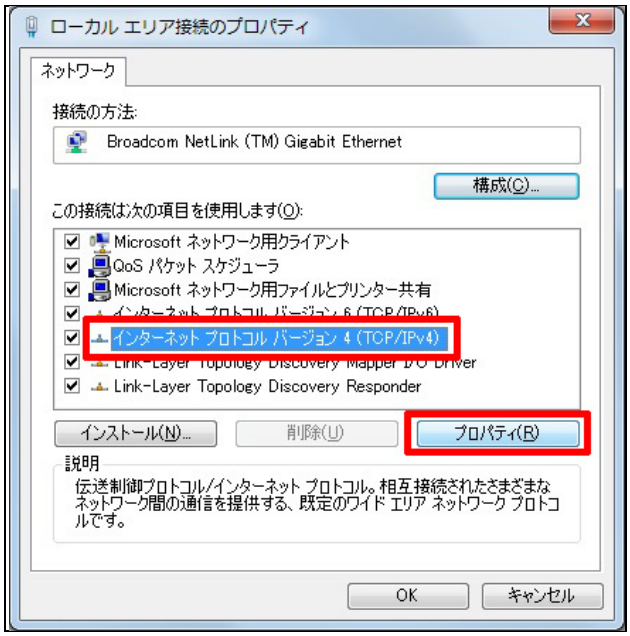


⑥「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」で、「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

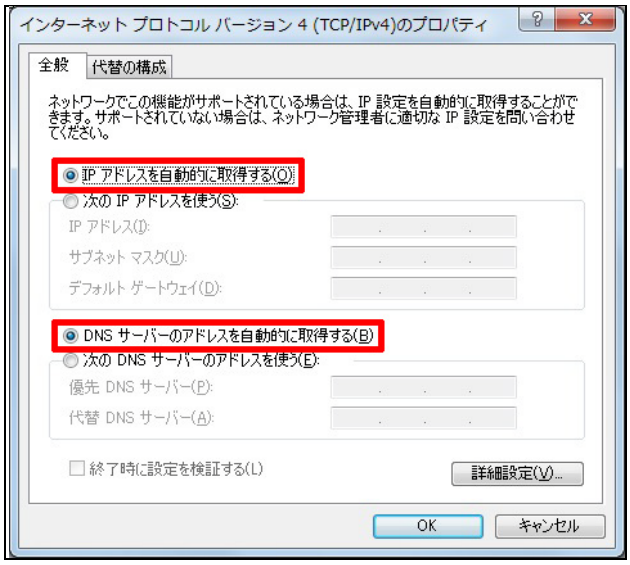


⑦確認後「OK」→「OK」を選択しウインドウを閉じます。

以上で設定の確認は終了です。

## ■接続を確認

①「スタートボタン」から、左下の「プログラムとファイルの検索」のところに半角英数で[ **cmd** ]とアルファベット３文字を入力し、キーボードの「Enter キー」を押します。

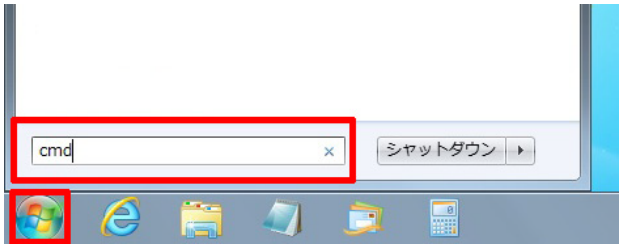


②黒い画面が表示されたら、半角英数で[ **ipconfig** ]と入力して Enter キーを押して下さい。

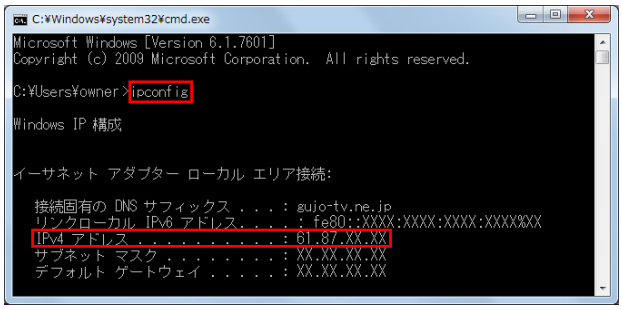


「IPv4 アドレス」に表示されている数字が、[61.87]で始まっていれば正常です。(XX はお客様によって異なります。）ウインドウを閉じて終了です。

◎「192.168.XXXX」といった表示の場合は、ルータ（無線 LAN）等で接続されています。インターネットに接続できない場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。

◎「0.0.0.0」や「169.XX.XXXX」といったアドレスが表示される場合は、正常に通信ができていませんので、パソコンの電源を切ってから、P.4 を参考に音声告知端末（ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム）の再起動を行いランプが正常に点灯してから、パソコンの電源を入れてください。

【ワンポイント】
パソコンやルータを買い替えるなどして以前と変更した場合は、そのままでは通信ができません。必ず音声告知端末（ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム）の再起動を行ってください。

# 5－3　Windows Vista の設定

Windows Vista は、初期設定のままでインターネット接続が可能です。接続できない場合は、下記手順のとおりご確認ください。

## ■接続設定の確認

①「スタートボタン」から、「コントロールパネル」を開きます。

②「ネットワークとインターネット」から「ネットワークの状態とタスクの表示」を開きます。表示が違う場合は、「ネットワークと共有センター」を開いてください。

③「ローカルエリア接続」の「状態の表示」を開きます。

④「ローカルエリア接続の状態」から、「プロパティ」を開きます。

⑤「ローカルエリア接続のプロパティ」から、「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を開きます。

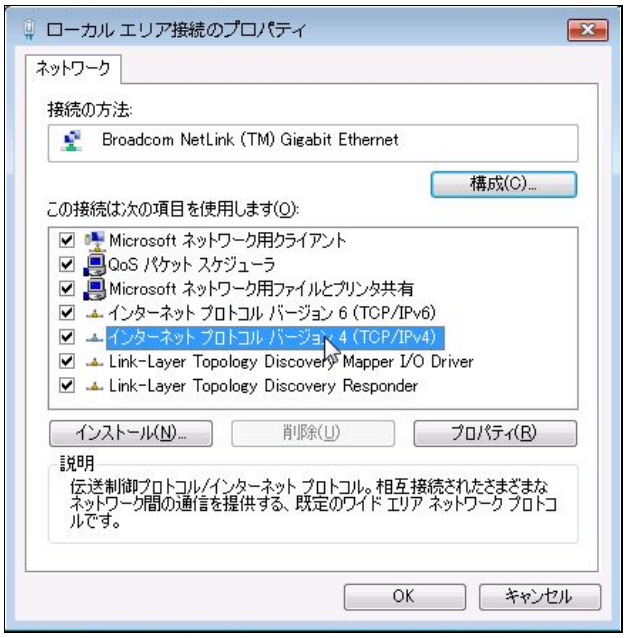


⑥「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」で、「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

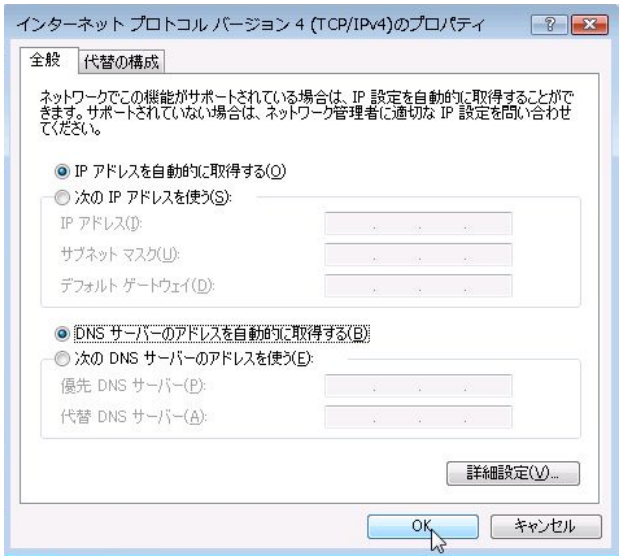


⑦確認後「OK」→「OK」を選択しウインドウを閉じます。

以上で設定の確認は終了です。

## ■接続を確認

①「スタートボタン」から、左下の「検索の開始」のところに半角英数で[ **cmd** ]とアルファベット 3 文字を入力し、キーボードの「Enter キー」を押します。

②黒い画面が表示されたら、半角英数で[ **ipconfig** ]と入力して Enter キーを押して下さい。

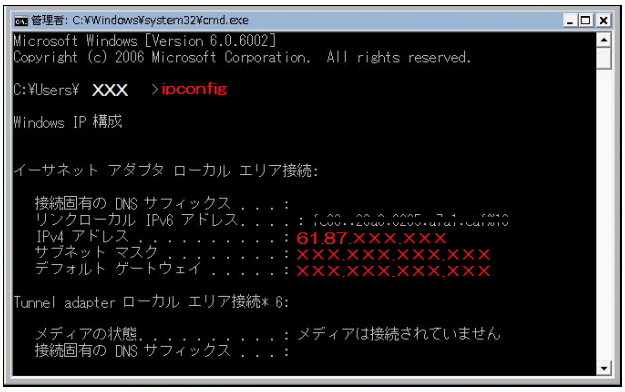


「IPv4 アドレス」に表示されている数字が、[61.87]で始まっていれば正常です。(XXX はお客様によって異なります。) ウインドウを閉じて終了です。

◎「192.168.XXXX」といった表示の場合は、ルータ(無線 LAN) 等で接続されています。インターネットに接続できない場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。

◎「0.0.0.0」や「169.XX.XXXX」といったアドレスが表示される場合は、正常に通信ができていませんので、パソコンの電源を切ってから、P.4 を参考に音声告知端末(ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム)の再起動を行いランプが正常に点灯してから、パソコンの電源を入れてください。

【ワンポイント】
パソコンやルータを買い替えるなどして以前と変更した場合は、そのままでは通信ができません。必ず音声告知端末(ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム)の再起動を行ってください。

# 5－4　Windows XP の設定

Windows XP は、初期設定のままでインターネット接続が可能です。接続できない場合は、下記手順のとおりご確認ください。

## ■接続設定の確認

①「スタートボタン」から、「コントロールパネル」を開きます。

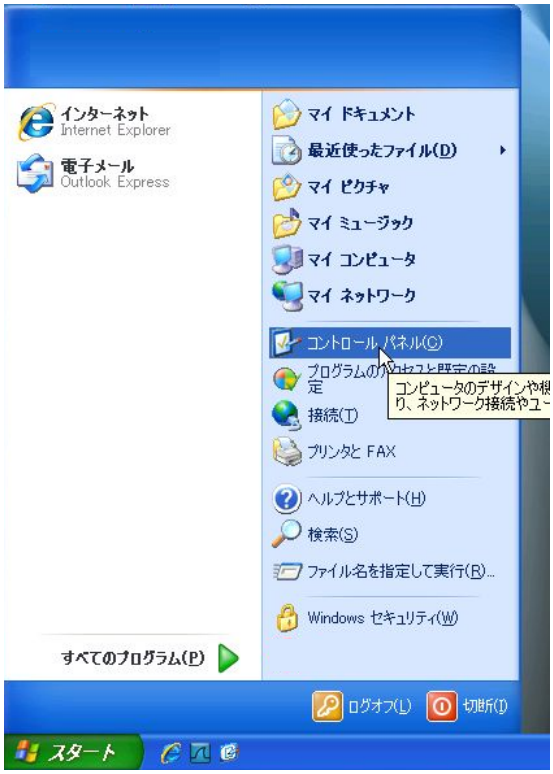


②「ネットワーク接続」を開いてください。

③「ローカルエリア接続」を右クリックして、「プロパティ」を開きます。

＊この部分が、「切断」「無効」等になっている場合は、ケーブルの接続を確認ください。ワイヤレスネットワークは無線 LAN 等で接続する場合の設定になりますので、無線機器等のマニュアル等をご確認ください。

④「ローカルエリア接続のプロパティ」から、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択（反転）した状態で「プロパティ」を選択します。

⑤「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」で、「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

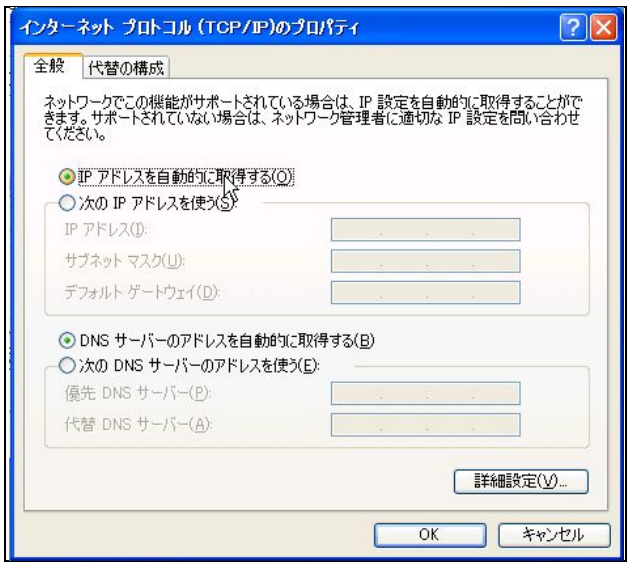


⑥確認後「OK」→「OK」を選択しウインドウを閉じます。

以上で設定の確認は終了です。

## ■接続を確認

①「スタートボタン」から、「ファイル名を指定して実行」を開きます。

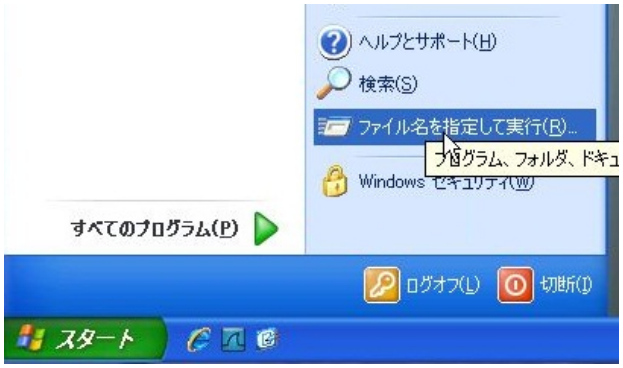


②「名前」の欄に、半角英数で[ **cmd** ]とアルファベット３文字を入力し、「OK」を押します

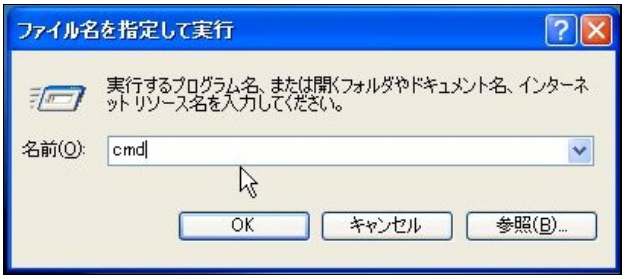


③黒い画面が表示されたら、[ **ipconfig** ]と入力してEnter キーを押して下さい。

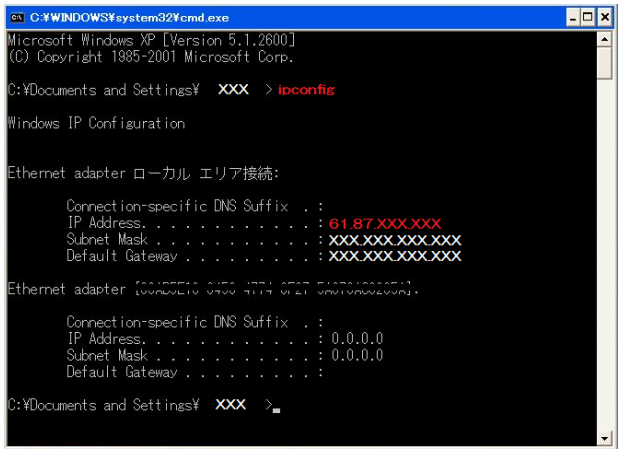


「IPv4 アドレス」に表示されている数字が、[61.87]で始まっていれば正常です。（XXX はお客様によって異なります。）ウインドウを閉じて終了です。

◎「192.168.XXXX」といった表示の場合は、ルータ（無線 LAN）等で接続されています。インターネットに接続できない場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。

◎「0.0.0.0」や「169.XXXXXX」といったアドレスが表示される場合は、正常に通信ができていませんので、パソコンの電源を切ってから、P.4 を参考に音声告知端末（ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム）の再起動を行いランプが正常に点灯してから、パソコンの電源を入れてください。

【ワンポイント】
パソコンやルータを買い替えるなどして以前と変更した場合は、そのままでは通信ができません。必ず音声告知端末（ハイパーコースご契約の場合は高速ケーブルモデム）の再起動を行ってください。

## 5－5　Macintosh の設定

Macintosh は、初期設定のままで、インターネット接続が可能です。接続できない場合は、いくつかの OS のバージョンの設定例を記載しましたので、下記手順を参考にご確認ください。無線ルータ等をお使いの場合は、ルータの取扱説明書等をご覧ください。

### ■接続設定の確認（MacOS10.4）－ Tiger

①アップルメニューをクリックして、「システム環境設定」→「ネットワーク環境設定」をクリックしてください。
②「ネットワーク」が開いたら、「表示」の欄は、「内蔵　Ethernet」を選択してください。「TCP/IP」タブを選択し、「IPv4 の設定」を「DHCP サーバーを参照」としてください。
「表示」が「Bluetooth」「内蔵 FireWire」「AirMac」等になっている場合は、無線 LAN ルータ等接続機器が違う可能性があります。直接 LAN ケーブルで、接続される際は、「内蔵　Ethernet」になりますので、ご注意ください。
③　念のため「プロキシ」タブを選択し、何も入力、チェックされていないことを確認していただき「今すぐ適用」をクリックし、ウインドウを閉じてください。

### ■接続設定の確認（MacOS10.1）－ Puma

①アップルメニューをクリックして、「システム環境設定」をクリックしてください。
②「システム環境設定」が開いたら、「新しい場所の名前」を入力するウインドウが開きますので。表示用の名前を適当に入力していただき、「OK」をクリックしてください。
③「表示」の欄は、「内蔵　Ethernet」を選択してください。「TCP/IP」タブを選択し、「IPv4 の設定」を「DHCP サーバーを参照」としてください。
「表示」が「Bluetooth」「内蔵 FireWire」「AirMac」等になっている場合は、無線 LAN ルータ等接続機器が違う可能性があります。直接 LAN ケーブルで、接続される際は、「内蔵　Ethernet」になりますので、ご注意ください。
④念のため「プロキシ」タブを選択し、何も入力、チェックされていないことを確認していただき「今すぐ適用」をクリックし、ウインドウを閉じてください。

### ■接続設定の確認（MacOS9.2）

①アップルメニューをクリックして、「コントロールパネル」→「TCP/IP」をクリックしてください。
②「TCP/IP」が開いたら、「経由先」を「Ethernet」、「設定方法：」を「DHCP サーバーを参照」としてください。「DHCP クライアント ID」の欄は空白のままで OK です。